

Substituição de Bateria

- Utilizar somente baterias originais. Caso contrário, o aparelho corre risco de explosão;
- A bateria substituída deve ser descartada adequadamente;
- Não lançar a bateria no fogo, sob risco de explosão.

Instruções de Segurança

- Não carregar o equipamento durante tempestades elétricas para evitar possíveis acidentes;
- Desligar o equipamento imediatamente caso sentir aquecimento excessivo, algum odor vindo do equipamento ou fumaça;
- Não encostar no cortador de papel para evitar cortes;
- O aparelho deve ser utilizado a uma distância de 1 cm do corpo.

Sugestões de Uso

- Não expor o aparelho à umidade ou vapor de água;
- Não utilizar o aparelho em temperaturas extremas (quente ou gelado demais);
- Evite ambientes empoeirados;
- Não deixe que o aparelho caia para evitar danos às partes móveis e ao display.

A TecToy não se responsabiliza pelas seguintes ações:

- Danos causados por uso e manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
- Danos causados por acessórios não originais listados neste manual;
- Danos causados por atualizações não autorizadas por uma assistência técnica autorizada.

Segurança com a Bateria

Carregue a bateria somente em ambiente com temperatura inferior à 40°C. **CUIDADO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente.** A troca deve ser feita somente por baterias originais recomendadas pelo fabricante. Dispense a bateria usada corretamente.

Segurança com o Carregador

Durante o carregamento coloque o aparelho em um ambiente ventilado. Evite locais com temperatura elevada. Verifique se o cabo não está torcido, dobrado sendo forçado no conector do aparelho ou no adaptador de energia.

5. Certificação

Modelo T6900 (P2)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Máximo valor medido de SAR: 0,299 W/kg6

6. Fale com o Sicoob

Central de Relacionamento

Todos os dias, das 8h às 20h
Capitais e celulares: **3004 9474**
Outras localidades (fixo): **0800 729 7474**

Atendimento a deficientes auditivos

Segunda a sexta, das 9h às 18h — **0800 940 0458**

Ouvidoria

Segunda a sexta, das 9h às 18h — **0800 646 4001**

Fabricante do Equipamento:

Tec Toy S.AAv. Ministro Mário
Andreazza, 4120 – Manaus – AM
Distrito Industrial I – CEP 69075-830
CNPJ: 22.770.366/0001-82




A sua maquininha
para vender,
lucrar e crescer.

 **SICOOB**

P2


1. Visão Geral

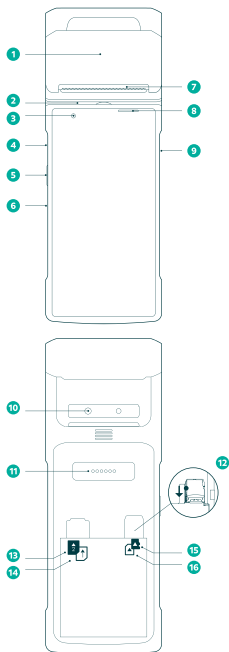

2. Guia Rápido

- 1 Leitor de NFC**
Utilizado para pagamentos com tecnologia NFC (sem contato).
- 2 Leitor de Cartão Magnético**
Utilizado na leitura de informações armazenadas na fita magnética do cartão de banco.

- 3 Câmera Frontal (opcional)**
Utilizada para fotos e leitura de códigos de barras.
- 4 Porta USB Tipo C**
Usada para carregamento da bateria.
- 5 Botão de Função**
Programável para funções personalizadas.
- 6 Botão Liga/Desliga**
 - Pressione para ligar ou bloquear a tela.
 - Pressione por 2 a 3 segundos para ligar ou escolher entre desligar e reiniciar o aparelho.
 - Pressione por aproximadamente 11 segundos para forçar a reinicialização do aparelho.
- 7 Impressora**
Para impressão de comprovantes.
- 8 LED Indicador**
Indica as etapas ao passar o cartão.
- 9 Leitor de Cartão com CHIP**
Para cartões de crédito e débito com CHIP.
- 10 Câmera Traseira**
Pode ser usada para fotos e leitura de códigos de barras ou QR Code.
- 11 Pinos de Conexão (Acessório vendido separadamente)**
Para conexão com base carregadora.
- 12 Deslize para remover o Cartão SIM**
- 13 Slot para SIM Card (PSAM opcional)**
Utilizado para cartão SIM Card.
- 14 Slot para Cartão P-SAM**
Utilizado para cartão P-SAM.
- 15 Slot para Cartão Micro SD**
Utilizado para cartão Micro SD Card (expansão de memória)
- 16 Slot para Cartão Nano SIM Card Slot**
Para inserção de Nano SIM Card.

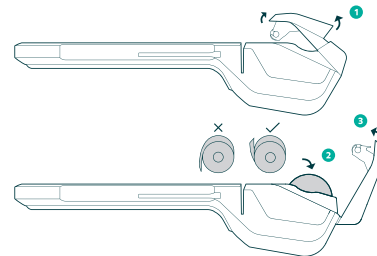

3. Instruções de Impressão

Este equipamento utiliza papel térmico de 58 mm, com especificações: 57 ± 0,5 mm x 04,0 mm.

Substituição do rolo de impressão

- Abra o compartimento de papel com as mãos. Não force a abertura para evitar danificar o cabeçote de impressão;
- Coloque o rolo de impressão corretamente dentro do compartimento, conforme mostrado na figura acima, em seguida puxe um pouco o papel para fora em direção da guilhotina;
- Feche a tampa do compartimento para o término da recarga.

Observação: Caso a impressão esteja em branco, verifique se o papel foi colocado corretamente

4. Alerta De Segurança

Conecte o plugue do carregador à tomada de energia com tensão correspondente à marcação. Para evitar ferimentos, não abra o carregador ou qualquer outro componente. A manutenção deve ser feita exclusivamente em assistência técnica autorizada.